

MONTAGEANLEITUNG - BATTERIEWECHSEL BEIM MOLCHSENDER




1.

Im Lieferzustand wird der Molchsender mit separat verpackten Batterien geliefert.

Je nach Sendertyp (maximale Sendezeit) variiert die Anzahl.

Es wird empfohlen den Batterieladestatus zu prüfen.

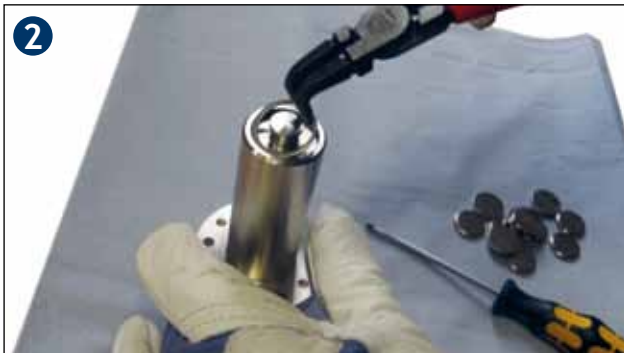

2.

Um die Batterien einlegen zu können muss der Seegering des Batteriefachs entfernt werden.



3.

Nach entfernen des Seegerings den Deckel des Batteriefachs abnehmen.



3.

Die Batterien in das Batteriefach einlegen.

Polarisierung der Batterien beachten!



5.

Den Deckel wieder Fest auf das Batteriefach drücken.



6.

Den Seegering wieder montieren.

Bei Bedarf kann zusätzlich ein Schraubenzieher oder ähnliches Werkzeug zu Hilfe genommen werden.



7.

Prüfen, ob der Seegering fest in der Nut sitzt.



8. Achtung!

Bevor der Sender an den Molch montiert wird, sollte geprüft werden, ob der Sender sendet. Hierfür einfach den Empfänger einschalten, empfängt dieser ein Signal, sendet der Sender. Sollte der Sender nicht senden, kann dies an entladenen oder falsch eingelegten Batterien liegen.

Batterieladestatus prüfen, Batterien neu einlegen.