

## DE MONTAGEANLEITUNG

### Verwendungszweck:

Der PSI Mauerkragen ist geeignet zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Rohr-/Kabel-Durchführungen durch Betonwände, Schächte und Bodenplatten.

### Allgemeine Hinweise:


- Der Mauerkragen ist kein Festpunkt oder Lager und kann somit keine mechanischen Kräfte aufnehmen.
- Die Mindestbetonüberdeckung sollte 3 cm nicht unterschreiten. Beachtung von Zement Merkblatt B29 (SVB), Zement-Merkblatt H10 (WU Beton).

1. Reinigung der Rohroberfläche. Aufschieben des Mauerkragens und Platzieren an die dafür vorgesehene Stelle.


2. Spannbänder platzieren und mit Schraubendreher anziehen bis die Spannbänder fest sitzen.

### Anzahl Spannbänder:

Bei Mauerkragen bis Rohr DA 315 mm.  
2 Spannbänder, Platzierung beidseitig des Steges.



Bei Mauerkragen ab Rohr DA 355 mm.  
3 Spannbänder, Platzierung beidseitig der Stege, sowie zwischen den Stegen.

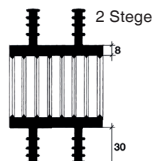

3. Der Mauerkragen ist jetzt fertig zum Einbetonieren, auf eine ausreichende Verdichtung im Bereich des Mauerkragens ist zu achten.

