



DE

## MONTAGEANLEITUNG


### Montagehinweise

Die Wand/Decke und die Medienleitung müssen im Montagebereich der Abdichtmanschette trocken, staub- und fettfrei sein.

1. Die Medienleitung zur Kernbohrung zentrieren und lagern.
2. Bohrungen mit Hilfe der Druckplatte an der Wand/Decke anzeichnen. Verbohren und Dübel einstecken.
3. Mit einer Handpresspistole die Dichtmasse wie gezeigt auf die Wand/Decke auftragen.

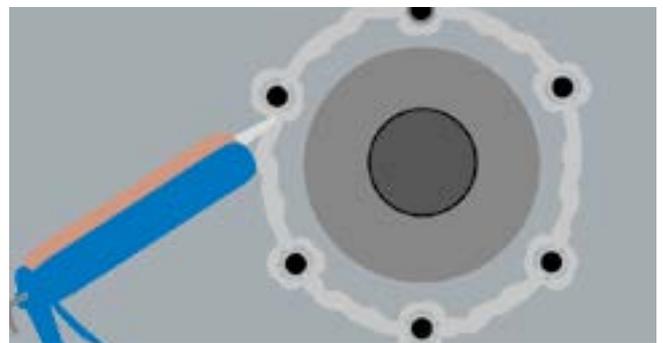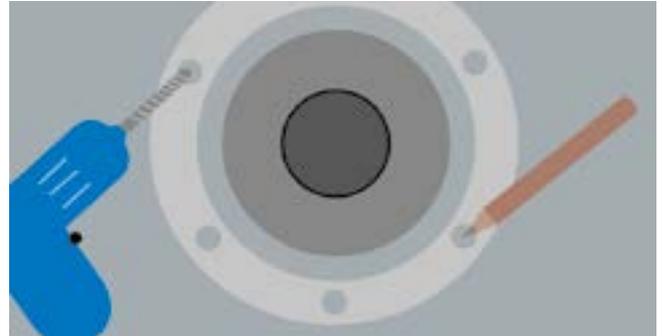


4. Die Öffnung der Abdichtmanschette mit der Flanschseite zur Wand/Decke über das Mediumrohr ziehen. Die Abdichtmanschette mit der Druckplatte gegen die Wand/Decke verspannen. Austretende Dichtmasse verstreichen.

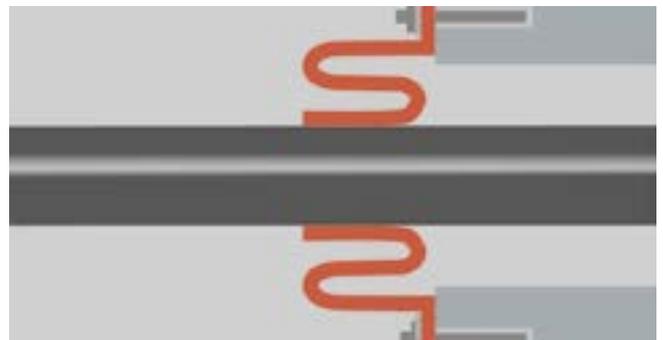

5. Kragen der Abdichtmanschette Typ VDW OD auf der Medienleitung ausrichten. Unter den Kragen umlaufend die Dichtmasse unterspritzen und Spannband fest verspannen.



6. Kragen der Abdichtmanschette Typ VDW auf der Medienleitung so ausrichten, dass sich eine Dehnfalte bildet. Unter den Kragen umlaufend die Dichtmasse unterspritzen und Spannband fest verspannen.

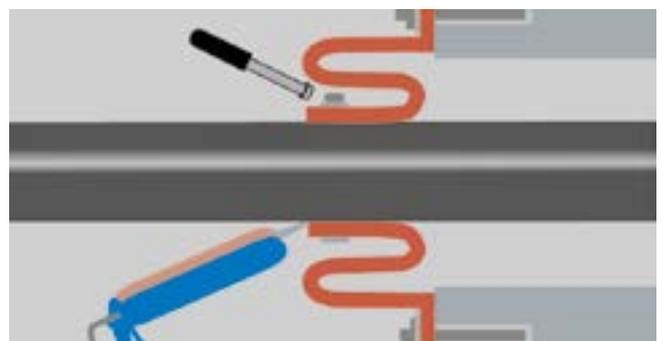

Für die Verlegung im Erdreich muß vor dem Verfüllen die Manschette mit einem Dehnpolster abgedeckt werden, um die Erdlast von der Manschette abzuhalten und somit eine Bewegung der Manschette zu ermöglichen.