


MONTAGEANLEITUNG DU, STM

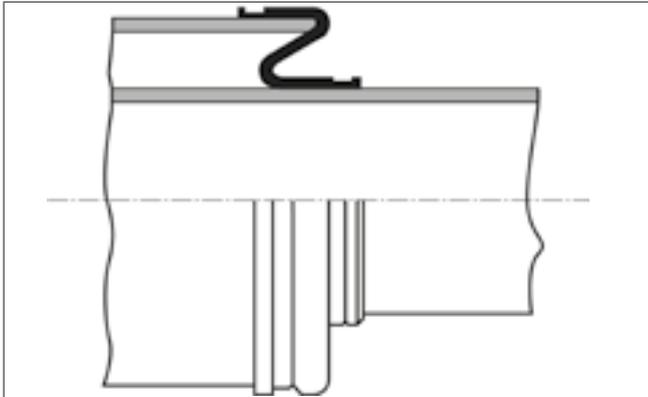

- Kleine Öffnung der Manschette über das Mediumrohr ziehen.
- Große Öffnung so weit wie möglich über das Mantelrohr ziehen. Bei den Modellen DU und STM ist die Einbaulage durch die Form bestimmt.
- Edelstahlspannbänder um kleinen und großen Durchmesser legen. Freies Ende des Bandes mindestens 50 mm weit durch die freie 4-Kant-Aussparung des Spannschlusses führen, dann umbiegen. Das umgebogene Ende muss unter dem umlaufenden Band liegen. Spannschloss mittels Steckschlüssel so fest wie möglich anziehen.

Technische Änderungen vorbehalten.

MONTAGEANLEITUNG STUFENMANSCHETTE TYP DU



Manschette passend zur Mediumrohrgröße vorbereiten. Zwischen Markierung und dem Ende der Stufe mit einem scharfen Messer abschneiden.



Manschette vor der Rohrverbindung auf das Mediumrohr schieben.



Nach Anschluss der Rohrleitung die Manschette über das Schutzrohrende ziehen.



Spannbänder anlegen und festziehen. Das überstehende Band kann abgeschnitten werden.